


捷達載具充電車 說明手冊

電源需求

額定電壓 110VAC · 50Hz-60Hz · 額定電流 15A/MAX。

強烈建議本產品電源請接在獨立的壁面插座上，並盡可能確保此電源插座迴路上無其他高用電量之產品，如冰箱、微波爐、烤箱等。避免影響充電效能或跳電，甚至導致保險絲燒毀。

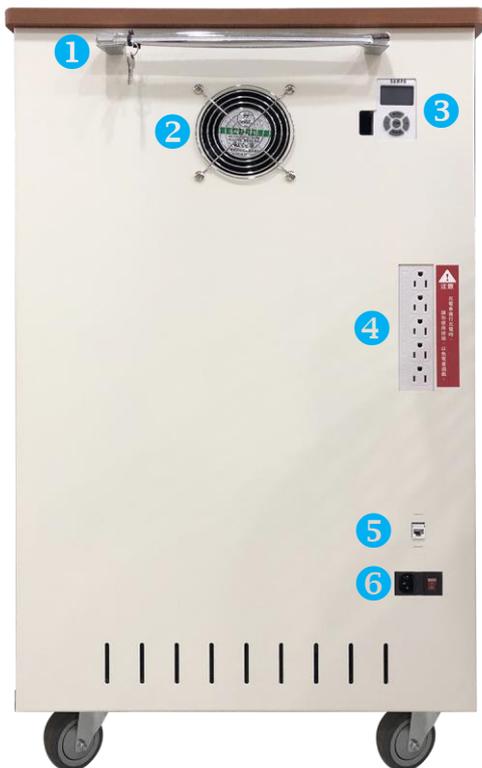

產品部位介紹

- 1 把手
- 2 散熱風扇
- 3 定時器
- 4 5 孔排插 (注意) 5 孔電源排插請勿在本充電車充電時使用，避免過載導致關閉電源。
- 5 網路預留插座
- 6 外部電源輸入插座

使用方式

使用本機附上的 3 米(14AWG)電源線，連接外部電源輸入插座(6)與牆壁插座。因定時器內部充電電池電量關係，請待 3~5 分鐘之後再行啟動定時器，後面將會介紹定時器操作。

取下把手(1)上的鑰匙開啟後門，並依序將 PAD 裝置之變壓器安裝插上 16 孔電源排插。充電線請預留長度到足夠插上 PAD 的長度即可。

定時器介紹

重置按鈕：初次使用請按壓住重置按鈕，直到定時器液晶面板出現畫面即可。(如圖)



請重複按壓“MANUAL”按鈕直到面板出現“ON”字樣，如下圖中間圖示，此時本充電車之風扇、各部位的電源插座皆處於啟動供電中。本定時器狀態介紹如下：

定時模式說明：



CTD 倒數計時設定功能介紹



長按左側 CTD 鍵達 2 秒以上，進入倒數計時設定面(按 CTD 鍵少於 2 秒不起作用)

在按 CTD 鍵，即最小單位為 5 分鐘(長按 CTD 鍵可快速變化)，開始設定倒數計時分鐘數，同時閃爍顯示倒數計時分鐘數。**建議設定時間為 3 小時，即足以讓市面上大多數品牌的 PAD 充足電量。**

倒數計時運行結束後，會自動返回到走時模式，此時定時器處於“AUTO OFF”狀態。

在倒數計時運行過程中，可按 CTD 鍵結束倒數計時，若要結束可在按 CTD 結束此功能，並會變成“AUTO”狀態。

定時功能

本功能詳述在聲寶產品隨貨附上之說明書，可於充電車配件內找到，這裡將不再另行敘述。

簡易故障排除

外部電源輸入插座 請確認指撥開關是否有開啟(亮紅燈)，若開關未亮燈，請拔除電源線，並目視檢查保險絲是否燒毀。



檢查 5 孔電源排插--開啟機櫃後門檢查排插跳脫開關是否在開的位置(開的位置可觸摸到凸點)。



開啟機櫃後門檢查 16 孔電源排插--開關是否在開的位置並亮紅燈。



安全須知

為了保障您的安全，請在使用本產品前認真閱讀以下安全須知說明。使用不當可能導致嚴重的人身傷害或您的財產損失或本產品的損壞，切勿試圖自行修理本產品。

	<p>發生嚴重故障時請立即拔除電源。嚴重故障包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆機內出現冒煙、產生異味或出現異常聲音。 ◆沒有圖像、聲音或圖像失真。 <p>在以上異常情況下，請立即斷開電源，不要繼續使用本產品，應拔除電源線，請專業人員檢修。</p>
	<p>不做任何可能損壞電源線的事。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆不要損壞、改動、纏繞、強行彎曲、加熱或過分拉伸電源線。 ◆請勿將重物（包括機器本身）壓在電源線上。 ◆當拔出電源線時，不要拉扯電源線。如電源線損壞，請與經銷商聯繫進行修理或更換。
	<p>請使用指定的供電電壓。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆為避免燒毀本機造成危險，使用本產品時請用本機標配電源線，請勿使用其他類型的電源線。 ◆長期不使用時，請將接收主機的電源拔離插座。 <p>在移動本產品前，請切斷所有外部連接，並分離所有防傾倒設施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆移動產品時要小心，避免被撞擊、擠壓等。 <p>定期清潔電源插頭插片周圍的灰塵或金屬。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆在上述情況下繼續使用本產品可能引起火災或觸電。 ◆始終必須先拔出電源線，再用幹布清潔插片。
	<p>請勿將物品放在本產品頂部。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆如有水或者任何液體潑灑在本產品上，可能引起短路，導致火災或者觸電。 ◆不得爬上本產品或在本產品上懸掛物品。
	<p>請勿將本產品安裝在不當位置。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆應避開潮濕的地方，如浴室、淋浴房、或室外可能遭遇雨、雪或其它嚴酷條件的地方。同時請避免將本產品安裝在可能接觸到溫泉水汽的地方。這可能引發故障，或在極端情況下存在觸電危險。 ◆設備上不要放置裸露的火焰源，如點燃的蠟燭。
	<p>在閃電暴雨時請拔除設備的電源。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆為了降低觸電危險，在開始閃電時請不要接觸本產品。 ◆應把供電大於安全電壓的產品元件安裝或放置在兒童接觸不到的位置。
	<p>請勿蓋住或堵塞本產品上的任何通風口。</p>
	<p>請勿用濕手操作電源線。 ◆這樣可能造成觸電。</p>
	<p>不要將本產品安裝在高溫環境中。 這樣可能損壞外殼或者產品零件。</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆不要在熱源附近進行安裝，如散熱器、儲熱器、爐灶或者其它產熱設備等。
	<p>運輸本產品時： ◆如果由於搬動或維修需要運輸本產品，應使用本產品隨附的紙箱和緩衝材料。</p>